



Prestupová manžeta EPDM MULTI

Prechodové manžety MASTER FLASH® sú určené na utesnenie prestupov cez strechy a fasády (vetracie potrubia, komíny, antény, ...). Špeciálne tvarované manžety z vysokokvalitného materiálu EPDM zabezpečujú dlhoročné utesnenie prestupov a absorbujú vibrácie.

Teplotná odolnosť manžiet je -55°C až 100°C (prerušovane až 135°C).

Záruka na prechodové manžety je 20 rokov.




- ∞ Nedelená s možnosťou delenia, so štvorcovou základňou
- ∞ Môže byť použitá na rôzne typy plechových strešných krytín vrátane profilovaných škridiel, plochých plechov, trapézových plechov
- ∞ Mäkká hliníková základňa sa ľahko prispôbiť väčšine strešných plechov
- ∞ Jednoduchá inštalácia pomocou farmárskych skrutiiek
- ∞ Čiary rezu sú jasne označené pre rôzne veľkosti rúr



MasterFlash® Multi

Označenie	Rozsah potrubia Ø (mm)		Materiál / Farba	A - priemer horného otvoru (mm)	B - celková výška (mm)	C - rozmer základne (mm)
	Standard	Retrofit				
2	15 - 101	28 - 98	EPDM / čierna	15	70	152 x 152
3	0 - 146	50 - 127	EPDM / čierna	uzavretá	76	203 x 203
4	69 - 177	76 - 165	EPDM / čierna	69	121	254 x 254
5	101 - 203	95 - 177	EPDM / čierna	101	114	279 x 279
6	121 - 254	114 - 215	EPDM / čierna	121	114	304 x 304
7	152 - 279	133 - 254	EPDM / čierna	152	140	355 x 355
8	171 - 304	165 - 323	EPDM / čierna	171	146	431 x 431
9	241 - 520	234 - 520	EPDM / čierna	241	146	635 x 635
Maxi	304 - 723	279 - 711	EPDM / čierna	304	190	863 x 863

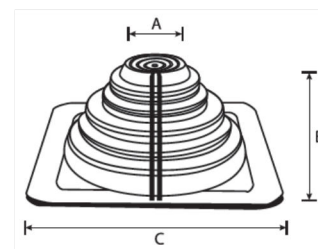

1. Vyberte vhodnú prestupovú manžetu MasterFlash®Multi podľa priemeru potrubia. Otvor manžety by mal byť o **20-30% menší**, ako je priemer potrubia.
2. Zasuňte manžetu MasterFlash®Multi dole po potrubí. Ak používate túto manžetu ako dodatočnú montáž, odrežte stranu v jasne označenej prírubu a obopnite ju okolo potrubia.
3. Zatlačte a vytvarujte základňu tak, aby sa prispôbila strešnému profilu alebo nerovnostiam strešnej krytiny. Tupým nástrojom môžete zatlačiť lemovanie do úzkych uhlov strechy.
4. Naneste tmel medzi základňu a strechu, a tiež na hornú časť príruby.
5. Umiestnite stahovač z nerezovej ocele na prírubu, aby ste zatvorili a poistili manžetu a poriadne utiahnite.
6. Na dokončenie utesnenia použite vhodné spojovacie prvky. Pre bezpečnú inštaláciu musí byť rozstup upevňovacích prvkov menší ako 38mm. Medzi lemovanie a potrubie je možné naniesť ďalší tmel podľa potreby.